National
松下電工

保管用

温水洗浄便座

クリーンシャワレ

保証書別添

品 番 CH8500

取 扱 説 明 書

別紙の「施工説明書」に従い本体を取り付けてください。

ご相談、お問い合わせは、
フリーダイヤル（無料）

0120 - 39 -1354

をご利用ください。

受付時間（9:30～12:00・13:00～17:00）

祝祭日以外の月～金（ただし休みの場合もございます）

●お買い上げいただきありがとうございます。
よくお読みの上、保証書、施工説明書と共に大切に保管してください。

目 次 Contents

お使いになる前に
1 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
3 スイッチの機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・4
4 商品の特長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
5 使用前の準備・確認 ・・・・・・・・・・・・・・6
◆リモコンへ電池を入れる ・・・・・・6
◆脱臭カセットを取り付ける ・・・・・6
◆止水栓を開ける ・・・・・・・・・・・・・6
◆電源プラグをコンセントに差し込む ・・7
◆温水タンクへ給水する ・・・・・・・・7
◆おしりシャンプー専用剤を準備する ・・8
◆おしりシャンプー専用剤を
本体に吸い込ませる ・・9

使いかた
6 使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
◆洗浄の前に ・・・・・・・・・・・・・・・10
◆おしりシャンプー・おしり（すすぎ）
・ビデ洗浄 ・・・・・・・・・・・・・・・・11
◆乾燥 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
◆洗浄後便座から離れると・・・・・13
◆便座の電動開閉 ・・・・・・・・・・・13
7 各機能の設定のしかた ・・・・・・・・・・14
◆ふた自動開閉 ・・・・・・・・・・・・・14
◆便器プレ洗浄 ・・・・・・・・・・・・・15
◆便器内の脱臭 ・・・・・・・・・・・・・15
◆温水温度 ・・・・・・・・・・・・・・・・15
◆便座温度 ・・・・・・・・・・・・・・・・15
◆節電・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
◆6・9時間切タイマー ・・・・・・・・16

お手入れ
8 日常のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・17
◆ふた・便座 ・・・・・・・・・・・・・・・17
◆本体裏面・便器 ・・・・・・・・・・・・19
◆給水ホース・分岐水栓 ・・・・・・・20
9 定期的なお手入れ ・・・・・・・・・・・・・21
◆脱臭カセット ・・・・・・・・・・・・・21
◆脱臭吸込口 ・・・・・・・・・・・・・・21
◆洗浄ノズル ・・・・・・・・・・・・・・22
◆ストレーナ ・・・・・・・・・・・・・・22

こんな時は
10 おしりシャンプー専用剤が無くなったとき・・・24
◆おしりシャンプー専用剤をつめかえる ・・24
◆おしりシャンプー専用剤を
本体に吸い込ませる ・・・25
11 便座カバー・ふたカバーを使用するとき・・・26
12 長期間使用しないとき ・・・・・・・・・・27
◆本体の水を抜き、電源プラグを抜く・・・27
13 凍結のおそれがあるとき ・・・・・・・・29
◆本体内の水を抜く ・・・・・・・・・・29
14 万一の破損・水もれのとき ・・・・・・・30
15 故障かな?と思ったとき ・・・・・・・・31

その他
16 定格・仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・33
17 消耗品・別売品 ・・・・・・・・・・・・・・34
18 保証とアフターサービス ・・・・・・・・35

1 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危険や損害を未然に防止するためのものです。

注意事項は次のように区分しています。
いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される場合

絵表示の例

⃠記号は、**禁止**の行為であることを告げるものです。
（左図の場合は分解禁止）

●記号は、行為を**強制**したり、**指示**したりする内容を伝えるものです。
（左図の場合はアース工事をする）

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告

分解禁止	**●絶対に分解したり、修理・改造はしない** 感電、火災、けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
水場使用禁止	**●浴室内など、湿気の多い場所には設置しない** 感電や火災の原因になります。
水ぬれ禁止	**●本体、開口部（特に乾燥吹出口）や電源プラグに汚水や水をかけない** 感電や火災の原因になります。
ぬれ手禁止	**●ぬれた手で電源プラグを抜いたり接続をしない** 感電の原因になります。
禁　止	**●上水道以外の水道に接続しない** ぼうこう炎や皮膚の炎症などを起こすおそれがあります。
	●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない **●電源コードを傷つけたり、加工しない** 感電や火災の原因になります。
	●製品の上に乗ったり、強い衝撃を加えない、便座に足をかけて乗らない 転倒したり、割れてけがをするおそれがあります。
	●便座コードに足をかけたり、乗ったりしない 転倒したり、コードが切れてけがをするおそれがあります。
必ず守る	**●必ず交流100Vで使用する** 守らないと感電や火災の原因になります。
	●定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	●電源プラグにほこりが付着したら必ず取りのぞく ほこりが付着したまま使用すると、火災の原因になります。 定期的に点検してください。

⚠警告

必ず守る	**●電源プラグは確実に根元まで差し込む** 差し込みが不完全な場合、感電や火災の原因になります。
	●本体を着脱する前に、必ず電源プラグを抜く 抜かないと、感電するおそれがあります。
アース線接続	**●アースは、D種（第3種）接地工事されていることを確認する** アース工事がされていないと故障や漏電のときに感電するおそれがあります。 アース工事はお買い上げの販売店等にご依頼ください。

⚠注意

禁　止	**●ふたや操作部に寄りかからない** ふたや操作部が割れて転倒したり、けがをするおそれがあります。
	●給水ホースに力を加えたり、折り曲げたり、とがったもので傷をつけない 水もれの原因になります。
	●開口部（特に乾燥吹出口）などから物を入れない 感電、火災、故障の原因になります。
	●本体に中性洗剤以外の洗剤、シンナー、ベンジン、薬品等を用いて清掃をしない 割れてけがをしたり、感電の原因になります。
	●本体、給水ホース、ナットに中性洗剤以外の洗剤、薬品、芳香剤等をかけない 劣化による水もれの原因になります。
必ず守る	**●低温やけどに注意する** 便座に長時間皮膚の同じ場所が触れていると、低温やけどのおそれがあります。 長時間便座に座るときは便座スイッチを「低」にしてください。 次のような方はご注意を！ お子様、お年寄り、ご病人、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方、深酒、疲労の激しい方。
	●凍結予防する（P29、P30参照） 凍結すると配管、本体内部が破損して水もれの原因になります。
	●長期間使用しないときは本体の水を抜き、電源プラグを抜く（P27、P28参照） そのまま放置すると水の腐敗による皮膚の炎症の原因になるおそれがあります。
	●持ち運ぶときや、本体着脱時は、必ず本体を持って行う ふた・便座を持つと本体からはずれ、けがをするおそれがあります。
	●ふた・便座開閉時、指などをはさまない 守らないとけがをするおそれがあります。
	●本体着脱時は、本体に無理な力を加えない 守らないとけがをしたり、配水管の水もれの原因になります。 ※本体着脱がかたい場合は、無理に取りはずさず、本体固定プレートを固定しているナットをゆるめてはずす。
	●しっしんやかぶれ等の異常があらわれた場合や使用中、かゆみや刺激等の異常があらわれた場合など、おしりシャンプー専用剤がお肌に合わないときは、おしりシャンプーの使用を中止し、皮膚科または専門医等に相談する そのままおしりシャンプーの使用を続けますと、症状が悪化することがあります。
	●肛門およびその周辺部に傷やはれもの、しっしん等異常のある場合には、おしりシャンプーを使わない **●おしりシャンプーはビデ用として使わない** **●おしりシャンプーをお使いの後は、必ずすすぎで洗い流す** 体調を損なうおそれがあります。

2 各部のなまえ

このページで各部のなまえをよくご理解していただき、ご使用にお役立てください。

▼本　体　部

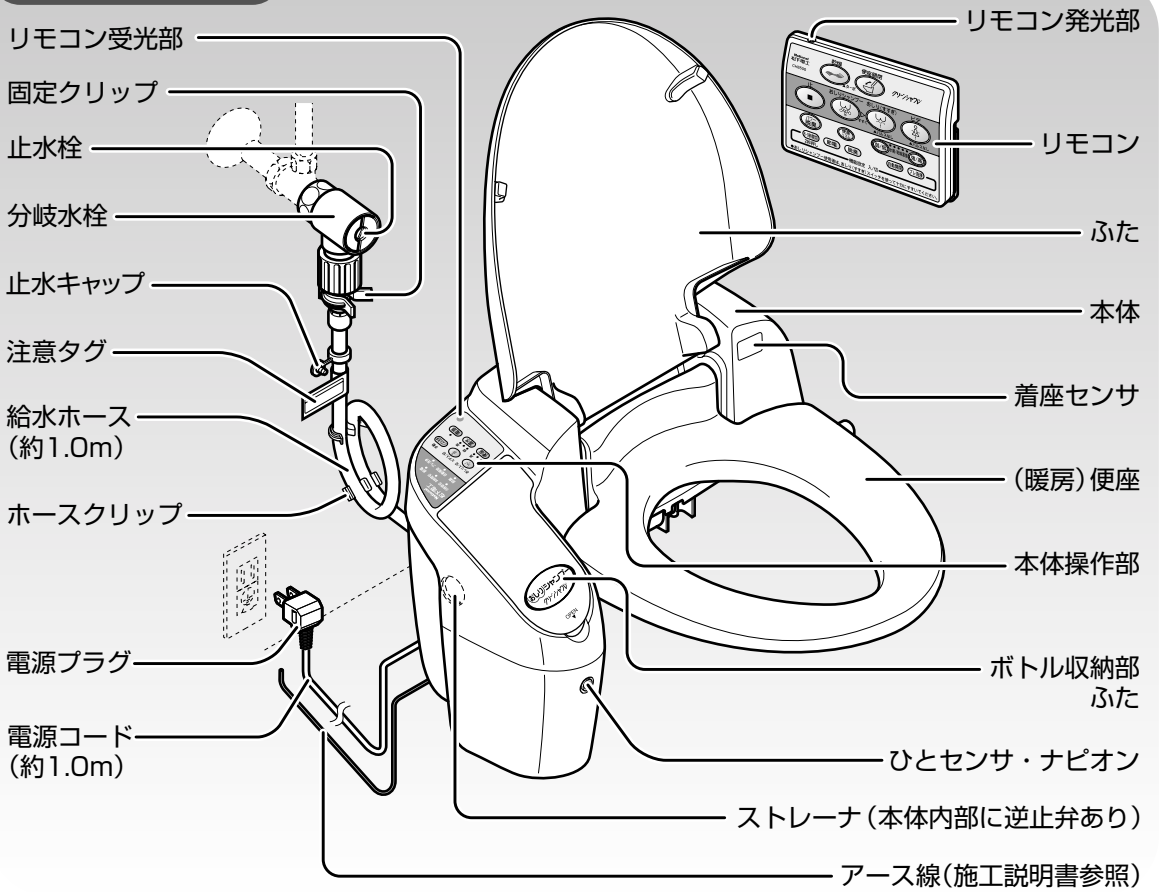

▼本体部裏側

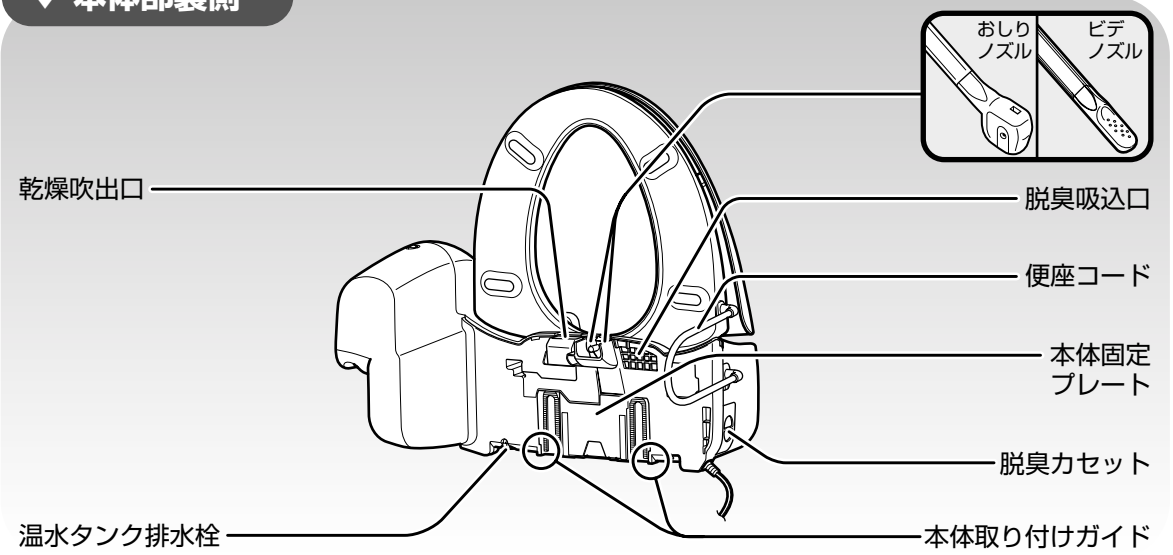

▼ボトルキャップ部

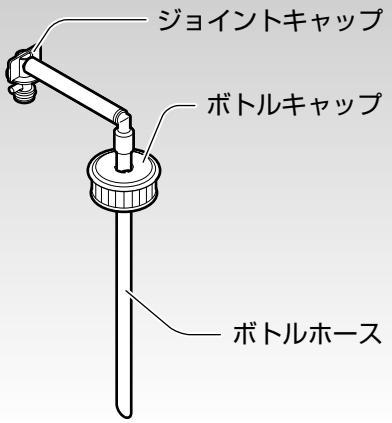

▼おしりシャンプー専用剤ボトル

3 スイッチの機能

リモコンや本体操作部にあるスイッチの機能について説明しています。
ご使用の際にお役立てください。

リモコン

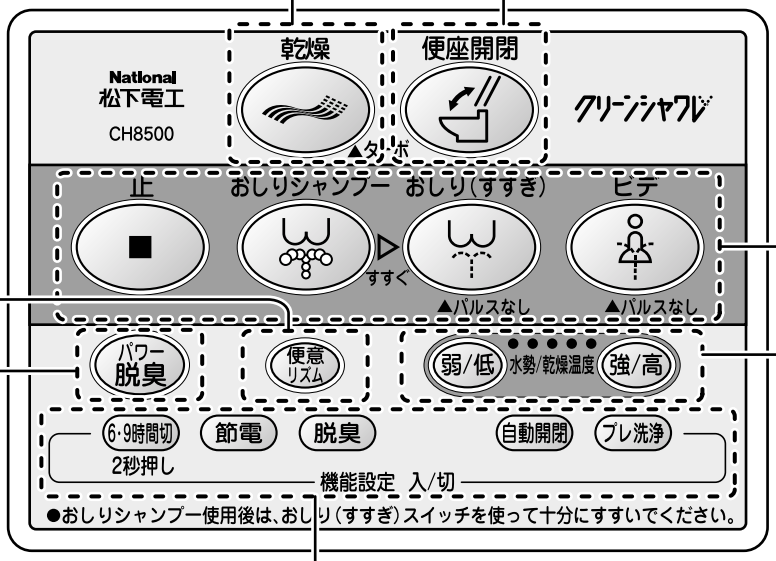

P11
便意リズムスイッチ
水勢の強弱を繰り返すことにより、便意を高めます

P12
乾燥スイッチ
おしり、ビデ洗浄後乾燥させます

P13
便座開閉スイッチ
便座をスイッチ1つで開閉できます

P11
止・おしりシャンプー・おしり(すすぎ)・ビデスイッチ
おしり、ビデの洗浄、停止を操作します

P15
パワー脱臭スイッチ
脱臭機能を強めます

P14、15、16
6·9時間切・節電・脱臭・自動開閉・プレ洗浄スイッチ
便利で快適な機能の設定をします

P11、12
水勢/乾燥温度調節スイッチ
おしり、ビデ洗浄の水勢と、乾燥の温度を調節します

本体操作部

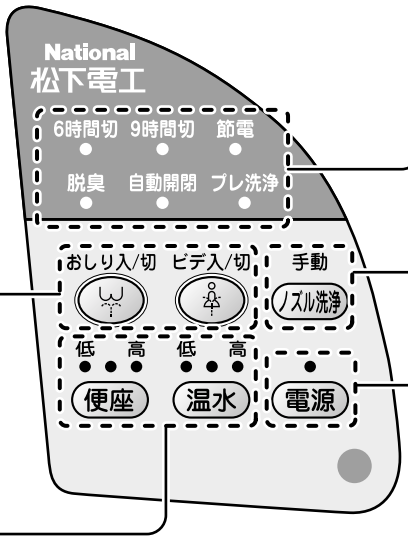

P11
おしり入/切・ビデ入/切スイッチ
おしり・ビデの洗浄、停止を操作します

P14、15、16
機能設定ランプ
各種設定の状態を示すランプです

P22
ノズル洗浄スイッチ
清潔に保つためノズルを洗浄します

P15
便座・温水スイッチ
便座と温水の温度を調節します

電源スイッチ
電源の入/切を操作します

4 商品の特長

クリーンシャワレの特長や便利な機能のご説明です。

快適洗浄

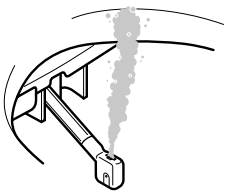

おしりシャンプー

温水とシャンプーを混合して洗浄します。

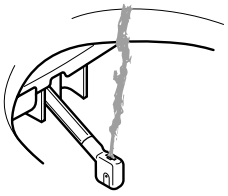

おしりパルス

パルス水流で汚れをしっかり落とします。

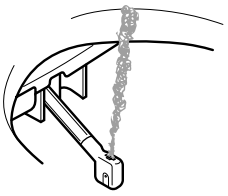

おしり便意リズム

水勢の強弱を繰り返すことにより、便意を高めます。

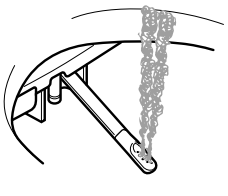

ビデパルス

パルス水流でここちよく洗います。

清潔

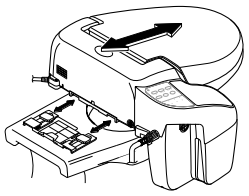

本体着脱

見えない所の汚れも簡単にお手入れ！

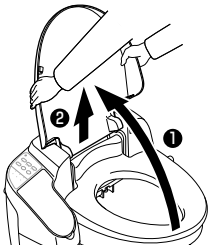

ふた・便座、ワンタッチ着脱

気になる所の汚れも簡単にお手入れ！

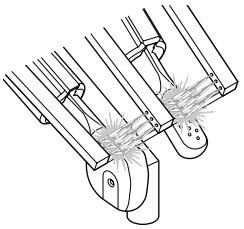

ノズル滝洗浄

ノズルの気になる汚れを毎回洗い落とします！

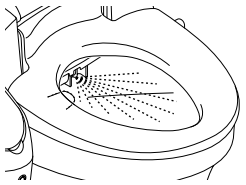

便器プレ洗浄

便器をぬらして汚れを付きにくくします！

清潔

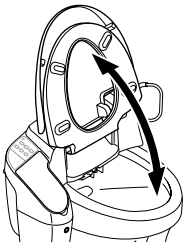

ふた自動・便座電動開閉（リモコン）

ひとセンサ・ナピオン搭載でふたが自動で開閉。
便座もワンタッチでらくらく開閉！
汚れる所を触りません！

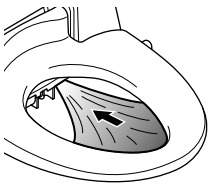

パワー脱臭

従来比1.5倍の吸引風量で立ち上るにおいを抑えます。

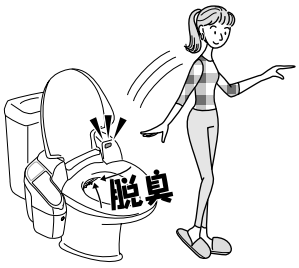

自動パワー脱臭

便座から離れると約1分間自動的にパワー脱臭を行います。

快適・便利

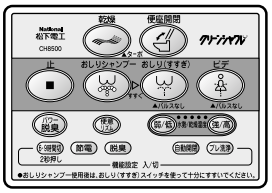

リモコン操作

手元で簡単操作！

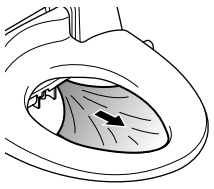

ターボ乾燥

風量アップで速く乾きます。

節電

使用しないときは、便座温度を「低」よりさらに低く、温水温度は「低」に保ち、電気代が節約できます。

6・9時間切タイマー

すべての動作を6時間または9時間止めます。夜間や外出時に使うと便利です。

5 使用前の準備・確認

クリーンシャワレを設置後、はじめてお使いになるときは、次の準備と確認をかならず行ってください。設置の方法は、別紙の施工説明書をご覧ください。

リモコンへ電池を入れる

⚠注意

●電池が液もれした場合は、直接手を触れない
けがをするおそれがあります。液が手についたときはすぐに水で洗ってください。

1 リモコンホルダーからリモコンを取りはずし、電池カバーを開けて、電池を入れる。

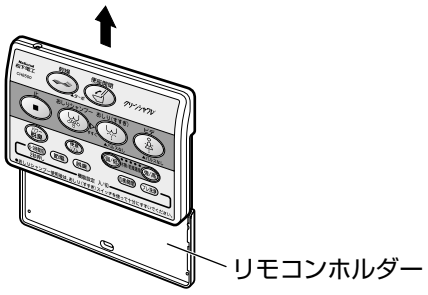

2 電池カバーを閉めて、リモコンホルダーに取り付ける。

• 電池カバーは“カチッ”と音がするまで押し込む。

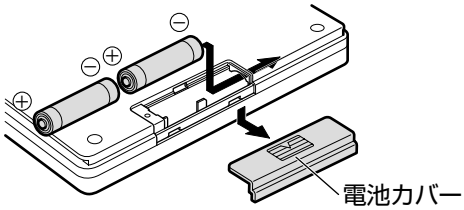

• 電池はお試し用です。使用後すぐに電池が切れる場合もありますのであらかじめご了承ください。

ちょっと待って!

- **電池は2個とも、新しい同種のもの（単3形のアルカリまたはマンガン乾電池）をお使いください。**
- **消耗した電池をそのままにしておくと、液もれによりリモコンを傷めることがあります。**

脱臭カセットを取り付ける

脱臭カセットを本体に差し込む。

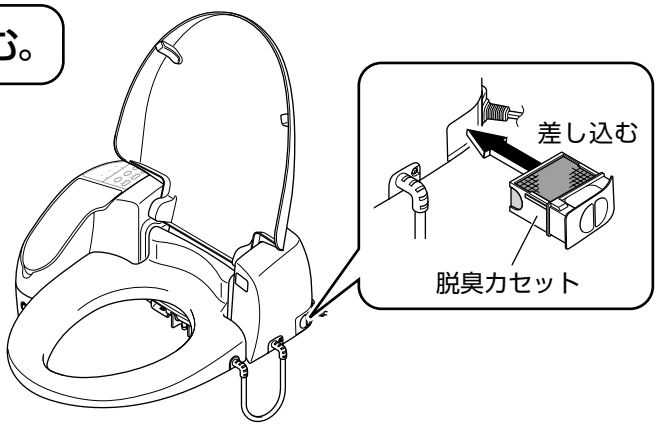

止水栓を開ける

1 止水栓を閉まっている状態から左へ約2回転まわす。

• 栓ブタは開かず、止水栓のみ開ける。

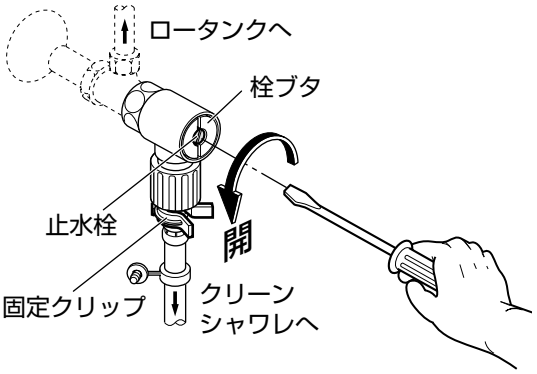

• 止水栓の開閉状態について

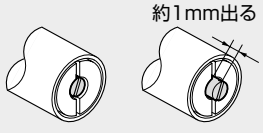

※全開すると止水栓が空まわりします。閉めるときは、止水栓を押し込みながらまわしてください。

ちょっと待って!

- **給水ホースのゆるみによる水もれを防止するため固定クリップをかならず取り付けてください。（P30参照）**

2 配管や給水ホースから水もれがないことを確認する。

- 水もれしているときは、止水栓を閉め、水もれ部を確認し、再施工してください。

〔完成図〕（図は一般的な止水栓の場合です）

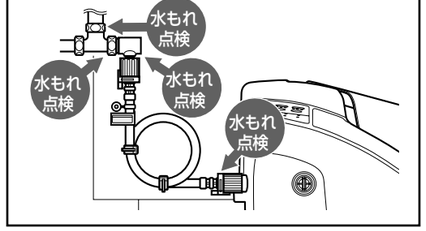

電源プラグをコンセントに差し込む

電源プラグをコンセント（AC100V）に差し込む。

- 本体操作部の「電源」ランプが点滅し、約10秒後に点灯に変わります。
- アースが接続されていることを確認してください。
（別紙「施工説明書」参照）

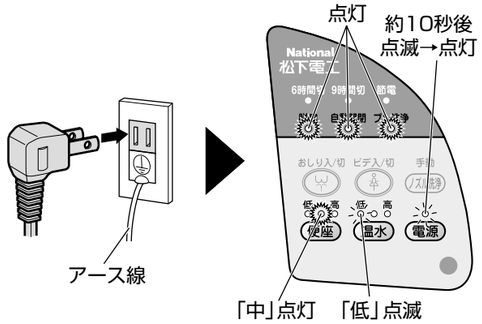

ちょっと待って!

- **電源プラグをコンセントに差し込むと約30秒後にふた自動開閉がはたらきます。**
開くふたにご注意ください。

- 電源プラグをコンセントに差し込むと
  - 脱臭
  - 自動開閉（ふた自動）
  - 便器プレ洗浄

が自動的に設定され、本体操作部のランプが点灯します。

温水タンクへ給水する

おしり入/切
本体操作部 を押す。
（またはリモコン おしり（すすぎ） ▲パルスなし を押す。）

- 給水中は、「温水」ランプが点滅します。
- 約2分以内で給水は完了します。
- 完了すると“ピッ”と音がなり、「温水」ランプの点滅が点灯に変わります。

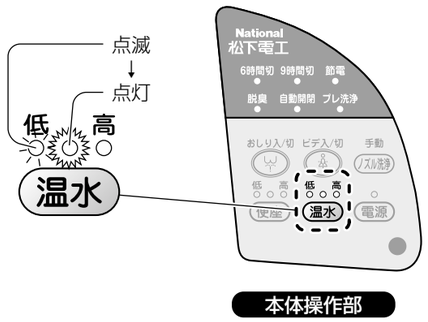

- 給水のときは、本体内の給水ポンプの音がしますが故障ではありません。
- 約2分以上たっても、「温水」ランプが点灯に変わらない（給水が完了しない）ときは、水道の元栓もしくは、止水栓が閉じていないかご確認ください。
- 給水後、お湯が設定温度になるまでは約5分かかります。

おしりシャンプー専用剤を準備する

1 おしりシャンプー専用剤のボトルキャップを同梱のボトルキャップ（穴付き）に付け替える。

- キャップが確実に閉まっていることを確認してください。

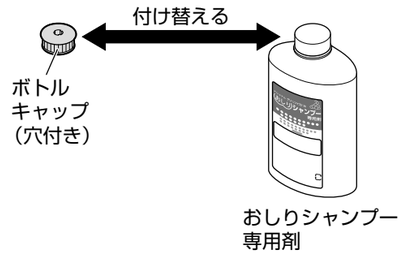

ちょっと待って!

- **かならずおしりシャンプー専用剤をお使いください。**
専用剤以外を使うと故障の原因になります。

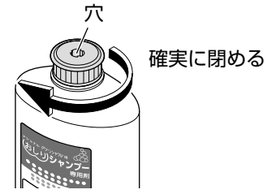

- おしりシャンプー専用剤のボトルの注意書きをよく読んでください。

2 ボトルキャップの穴にボトルホースを挿入する。

- ボトルホースがボトルの底に当たるまで押し込んでください。

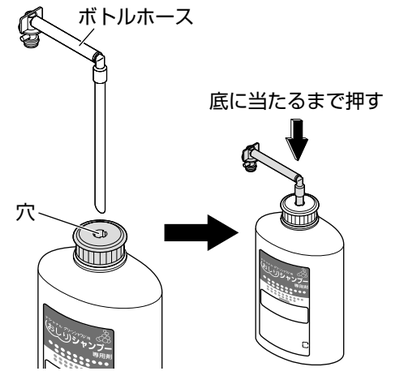

3 ボトル収納部のふたをはずす。

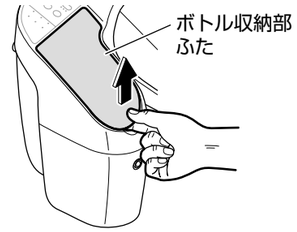

4 ボトル収納部にボトルを収納する。

- ボトルキャップを持ってください。

ちょっと待って!

- **ボトルホースを持たないでください。**
ボトルを落とす可能性があります。

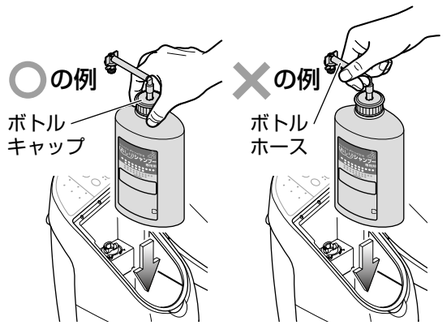

5 本体側の溝にジョイントキャップの突起が入るように真上から挿入する。

6 本体の▼にボトルキャップのつまみがくるように右まわりに回転させる。

- つまみは“カチッ”と止まるまで回転させ、確実に本体の▼に合わせてください。

ちょっと待って!

- シールゴムにゴミが付着しているときは水洗いしてください。

7 ボトル収納部のふたをはめる。

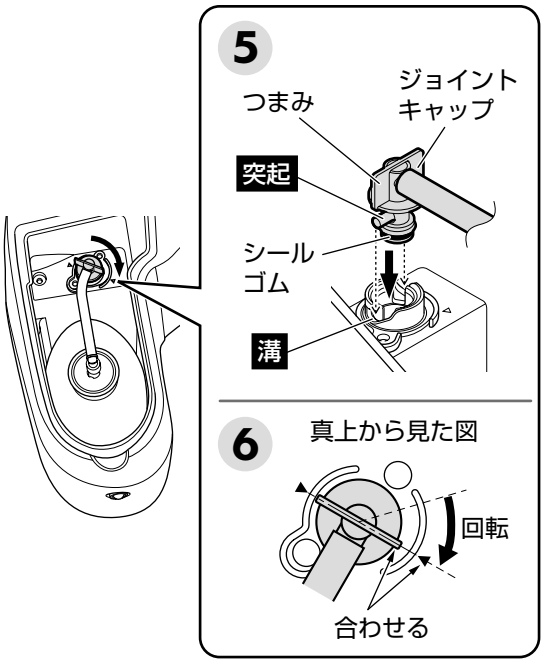

おしりシャンプー専用剤を本体に吸い込ませる

◆この操作はおしりシャンプーを初回から使えるようにするための操作です。シャンプーのつめかえ時にも行ってください。

- シャンプーを本体に吸い込ませるとき、洗浄ノズルから水が出たり、ポンプの音がしますが異常ではありません。

ビデ入/切 と 温水 を同時に約1秒間押す。

- “ピッ”と音がし、シャンプーを本体に吸い込みます。

ちょっと待って!

- この操作は、着座センサが検知しているとできません。着座センサの検知エリアに入らずに操作してください。
（詳細P10参照）

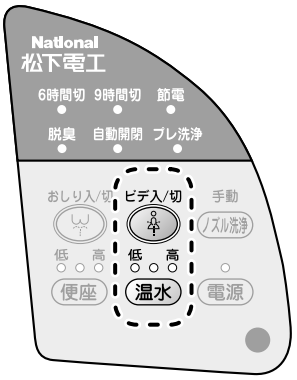

本体操作部

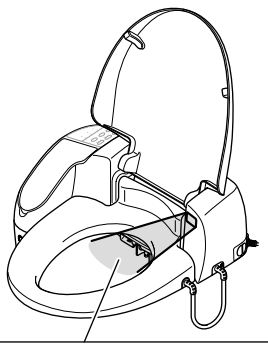

着座センサの検知エリアに入らないでください

6 使いかた

- ふたが自動で開かない!?
  手または(止 ■)を押してふたを閉じた場合、約1分間ふた自動開閉は動作しません。また、自動開閉が設定されていないとふた自動開閉はしません。

- 便座とふたが勝手に閉じる!?
  男性小用時などで約2分以上体の動きがない場合、閉じることがあります。その場合は足や手などを少し動かしてください。
  (P14参照)

- 便座が冷たい!?
  節電が設定されていると便座温度が元の設定にもどるのに約1~2分かかります。
  (P16参照)

- 脱臭が設定されていると、便座に座ったとき脱臭をはじめます。前の人がパワー脱臭を使っていた場合はパワー脱臭が自動的にはたらきます。
  (P15参照)

- 背筋を伸ばし、便座の後ろよりに座ってください。座り方が浅いと便座後ろに洗浄水が飛び散りやすくなります。

洗浄の前に

- トイレに入ると→ふたが自動で開きます。
  (ふた自動開閉 P14参照)
  ●便座を電動で上げたいとき▶ 電動開閉 P13参照

- 便座に座ると着座センサがはたらきます。
  →便器に向かって水がでます。(便器プレ洗浄 P15参照)
  →便器内の脱臭をはじめます。(便器内の脱臭 P15参照)

着座センサについて

- 着座を検知すると洗浄、脱臭、乾燥が使えるようになります。
- 着座センサからは右図のように赤外線が出ています。
  この赤外線の位置に着座すると人体を検知します。

- 次のような場合、着座を検知しない場合があります。

極端な前かがみ、もしくは前寄りに座っている場合。	▶ 背筋をのばし便座の後ろ寄りにお座りください。
着座センサの表面がゴミや水滴などで汚れている場合。	▶ 汚れを取り除いてください。
赤外線を反射しにくい衣服(黒っぽい服など)を着用している場合、もしくは衣服が密着している場合。	▶ 衣服を持ち上げ、肌を検知するようにしてください。

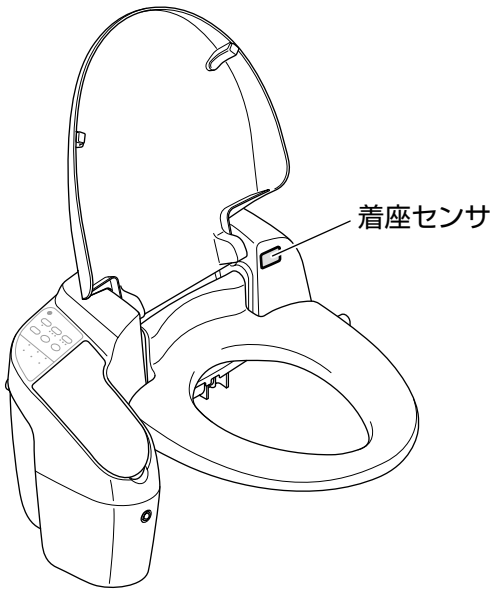

・着座センサの検知エリア

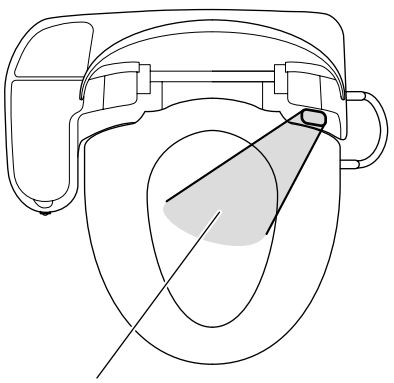

穴の中央から後ろ側のこのエリアが
着座センサの検知するエリアです。

おしりシャンプー・おしり（すすぎ）・ビデ洗浄の使いかた

◆リモコンで操作します。

ちょっと待って！ **肛門やその周辺部に傷、はれもの、しっしん等異常がある場合は、おしりシャンプーを使わずおしり（すすぎ）で温水洗浄してください。**

1 おしりシャンプー／おしり（すすぎ）▲パルスなし、ビデ▲パルスなし、便意リズム **のいずれかを押す。**

- ノズルが出る前にノズルの洗浄をします。（ノズル滝洗浄）
- 「水勢/乾燥温度」ランプが点灯します。
- おしり（すすぎ）、ビデ洗浄はパルス洗浄をします。
- おしりシャンプーは約30秒間、その他の洗浄は約2分間連続使用すると自動的に止まります。
- 各洗浄の特長はP5を参照してください。

●パルス洗浄をやめたいとき（おしり（すすぎ）、ビデ洗浄のみ）．．．
同じスイッチをもう一度押してください。（再度押すとパルス洗浄にもどります。）

2 弱/低 **または** 強/高 **を押し、水勢を調節する。**

リモコン

- 調節は5段階で、直前に使った水勢のレベルを記憶しています。
- ただし、便意リズムは、最高と最低の水勢を繰り返すので、調節できません。

3 止 ■ **を押す。**

- ノズルがもどりながら、ノズルの洗浄をします。（ノズル滝洗浄）

ちょっと待って！ **おしりシャンプー洗浄をした後は、かならず、おしり（すすぎ）洗浄もしてください。**

●ノズル滝洗浄をやめたいとき．．．
（ただし、おしりシャンプー後のノズル滝洗浄はやめることができません。）

おしり入/切 と 便座 **を同時に約3秒間押す。**

- “ピッ”と音がします。

本体操作部

●本体操作部で洗浄するとき．．．

おしり入/切 または ビデ入/切 **を押す。**

- 再度同じスイッチを押すと止まります。

- 温水が冷たい!?
  タンク容量の都合上、2人以上連続で使用したり、長時間洗浄（水勢「中」で約70秒以上）するとお湯の温度が下がる場合があります。
  約5分待ってからお使いください。
- 水勢が弱い!?
  広い面積を少ない水でしっかり洗う設計のため、弱く感じる場合があります。
- 急に水勢が弱くなった!?
  ノズルやストレーナの目づまりが考えられますので、それぞれのお手入れを行ってください。
  （P22参照）
- おしりシャンプー中にモータ音がする!?
  専用剤を本体に吸い込ませている音で故障ではありません。
- 再度ノズル滝洗浄をはたらかせたいときは同じ操作を繰り返してください。
  （“ピー”っと音がします。）
- 本体操作部で洗浄をする場合、水勢は「中」のままで調節できません。

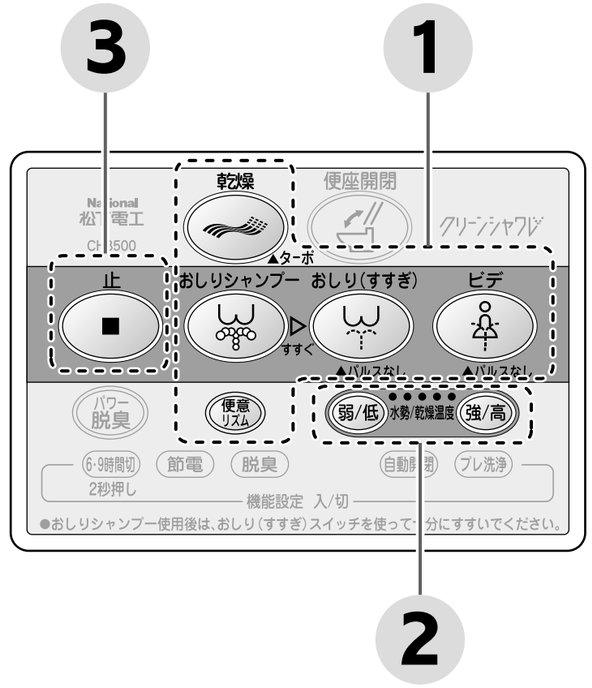

乾燥の使いかた

◆洗浄の後に

1 乾燥 ▲ターボ **を押す。**

- 「水勢/乾燥温度」ランプが点灯します。
- 乾燥は、約2分間連続使用すると自動的に止まります。

●速く乾燥させたいとき（ターボ乾燥）．．．
1 のスイッチをもう一度押してください。
風量が通常の約1.5倍になります。
（再度押すと通常にもどります。）

2 弱/低 **または** 強/高 **を押し、温度を調節する。**

リモコン

- 調節は3段階です。（ランプは1つとびに点灯します）

3 止 ■ **を押す。**

洗浄後便座から離れると

- 洗浄後ノズルより水がもれる!?
  ノズル滝洗浄をしたり、ノズル内部の排水によるもので、故障ではありません。
- 異音がする!?
  ノズル滝洗浄や自動パワー脱臭のとき音がしますが故障ではありません。
- ふたが勝手に閉じる!?
  ふた自動開閉が設定されているためです。（P14参照）

→ノズルの洗浄を行います。（ノズル滝洗浄）

→約1分間便器内の自動パワー脱臭を行います。
（自動パワー脱臭P15参照）

→節電を設定していると約1分後節電をはじめます。
（節電P16参照）

→約2分後ふたが自動で閉まります。（ふた自動開閉P14参照）

便座の電動開閉の使いかた

- 電動開閉できない!?
  6·9時間切タイマーがはたらいているときは動作しません。（P16参照）
- 止 ■ を押すと、便座とふたを電動で閉めることもできます。
- ふたや便座は手でも開閉できます。

便座開閉 を押す。

- スイッチを押すごとに便座が開閉します。

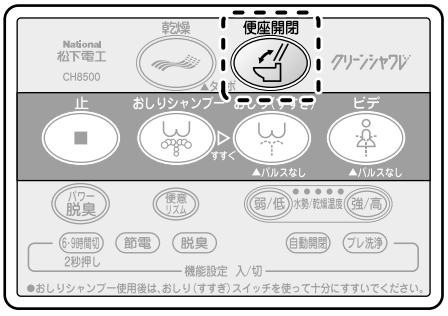

リモコン

- **電動で便座を開いても、男子小用時などで約2分以上体の動きがない場合は自動的に便座・ふたが閉じる場合があります。（P14参照）**
  その場合は、足や手などを少し動かしてください。
- **ふた自動開閉・便座電動開閉動作中に手などで動きを止めたり逆方向に動かさないでください。**
  動作不良、故障の原因になります。

7 各機能の設定のしかた

ふた自動開閉の設定のしかた

自動開閉 を押す。

• 押すごとに設定と解除ができます。

〈設定〉「自動開閉」ランプ点灯
〈解除〉「自動開閉」ランプ消灯

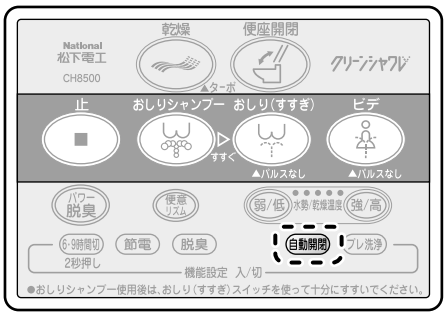

リモコン

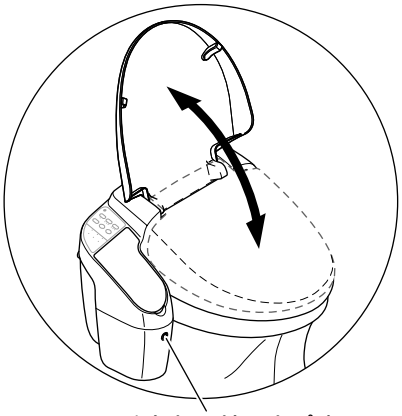

ひとセンサ・ナピオン

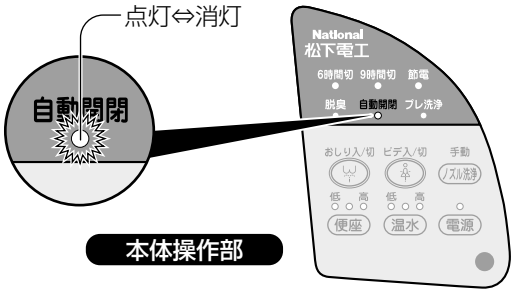

本体操作部

• **ふた自動開閉動作中は手などで動きを止めたり逆方向に動かさないでください。**
動作不良、故障の原因になります。

• 本体に人が近づくとふたが自動で開き、離れると約2分後に自動で閉じます。（ひとセンサ・ナピオンによる人体検知）

• ふた自動開閉は電源プラグをコンセントに差し込んだときに既に設定されています。

• 手または 止 ■ を押してふたを閉じることができます。ただしその場合約1分間はふた自動開閉はしません。

ひとセンサ・ナピオンとは．．．

松下電工の先進技術から生まれた、人体検出赤外線センサです。

ひとセンサは便座先端より正面距離約1m以内で、検知します。

[上から見た図]

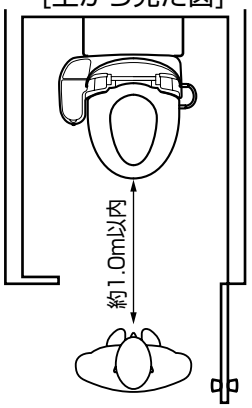

ひとセンサ・ナピオンは、人などが発している熱の変化（人の動き）を検知します。

そのため…

■トイレに入っていても、便座・ふたが閉じることがあります。

• 男性小用時などで、約2分以上静止している（体の動きがない）場合
→このときは足や手などをすこし動かしてください

■トイレに入っていなくても、熱の変化を検知し、ふたが自動で開くことがあります。

• ドアの近くに人がいる場合
• 窓から太陽光が差し込んでいる場合
• トイレ内で暖房器具を使用している場合

■夏など気温と体温の差が少ないとき、人体を検知しにくいことがあり、ふたがすぐに自動で開かないことがあります。

- 便器プレ洗浄は便座に座ると、便器に向かって水を約3秒間噴射し、便器の表面をぬらして汚れを付きにくくします。
- 便器プレ洗浄は電源プラグをコンセントの差し込んだときに既に設定されています。
- 脱臭は、便座に座るとはたらきます。
- 脱臭できない!?
  脱臭はあくまで便器内の脱臭ですので、トイレ全体を脱臭することはできません。便器内の脱臭が弱くなったと感じられたときは、お手入れを行ってください。(P21参照)
- 脱臭中の音が大きい!?
  これはファンが動作しているためです。
- 再度自動パワー脱臭をはたらかせたいときは、同じ操作を繰り返してください。(“ピー”っと音がします。)

便器プレ洗浄の設定のしかた

プレ洗浄 を押す。

- 押すごとに設定と解除ができます。

〈設定〉「プレ洗浄」ランプ点灯
〈解除〉「プレ洗浄」ランプ消灯

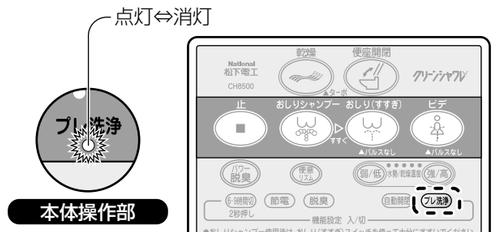

便器内の脱臭の設定のしかた

脱臭 を押す。

- 押すごとに設定と解除ができます。

〈設定〉「脱臭」ランプ点灯
〈解除〉「脱臭」ランプ消灯

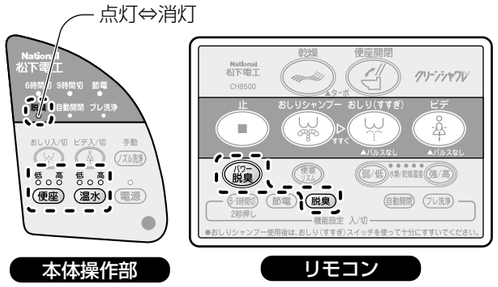

●着座中はいつも強力に脱臭したいとき(パワー脱臭)．．．
(便座に座っているときのみ操作できます。)

パワー脱臭 を押す。

- パワー脱臭中は、「脱臭」ランプが点滅します。
- 再度同じスイッチを押すとパワー脱臭の設定が解除され、通常脱臭にもどります。

▶自動パワー脱臭について
便座から離れると約1分間自動的にパワー脱臭を行います。

●自動パワー脱臭をやめたいとき．．．

便座 と 温水 を同時に約3秒間押す。

- “ピッ”と音がします。
- この操作後は便座から離れると約1分間通常脱臭をします。

温水温度の設定のしかた

温水 を押す。

- 押すごとに温水温度が4段階に調節できます。

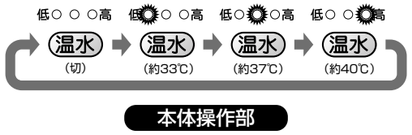

便座温度の設定のしかた

便座 を押す。

- 押すごとに便座温度が4段階に調節できます。

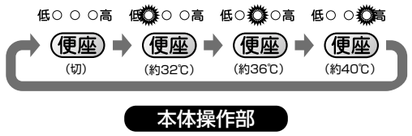

節電の設定のしかた

節電 を押す。

- 押すごとに設定と解除ができます。

〈設定〉「節電」ランプ点灯
〈解除〉「節電」ランプ消灯

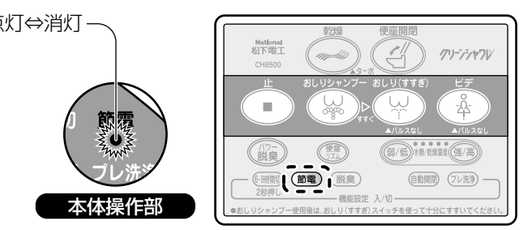

6・9時間切タイマーの設定のしかた

〈6時間切タイマーの場合〉

1 6·9時間切 を約2秒間押して、「6時間切」ランプが点滅するのを確認する。
2秒押し

2 そのまま約10秒間待つ。(完了)

- 「6時間切」ランプが点灯し、それ以外のランプはすべて消えます。

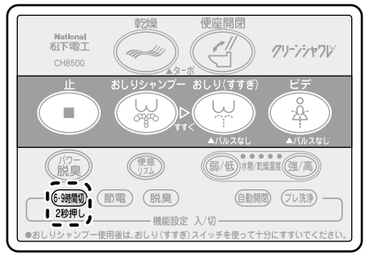

〈9時間切タイマーの場合〉

1 6·9時間切 を約2秒間押して、「6時間切」ランプが点滅するのを確認する。
2秒押し

2 6·9時間切 を約2秒間押して、「6時間切」ランプから「9時間切」ランプへ点滅が切り替わるのを確認する。
2秒押し

3 そのまま約10秒間待つ。(完了)

- 「9時間切」ランプが点灯し、それ以外のランプはすべて消えます。

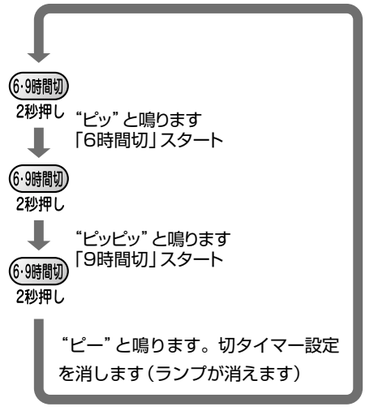

〈解除〉

6·9時間切 を約2秒間押す。
2秒押し

- 「6時間切」あるいは「9時間切」ランプが消え、設定前の状態にもどります。

- 節電設定をすると、便座に座っていないとき、便座温度は「低」よりさらに低く、温水温度は「低」に設定されます。(温度調節が「切」のときは「切」のままです。)
- 便座に座ると節電は解除され「便座」・「温水」ランプが点灯し、自動的に元の便座温度・温水温度にもどります。(温度上昇には約1～2分かかります。)
- 6・9時間切タイマーは、すべての動作を6時間または9時間止めます。
- 6・9時間切タイマーは、設定した時間がくると、自動的に動作を再開し、タイマー設定前の状態にもどります。(消えていたランプが点灯し、切タイマーランプは消えます。)
- 動作再開後、洗浄水の温度上昇に約5分かかりますので、その後、ご使用ください。(お湯が冷たいことがあります。)
- 設定に失敗したときは、一度解除してから、もう一度最初から設定し直してください。

8 日常のお手入れ

製品に付いた、汚れ、黄ばみなどをそのままにしておくと色が変わることがあります。
快適にお使いいただくために、日常的なお手入れをおすすめします。

ふた・便座のお手入れ

◆柔らかい布で水ふきし、よくしぼった布でふきとる。
汚れが目立つときは、以下の方法にしたがい中性洗剤で洗う。

⚠注意

●開口部（特に乾燥吹出口）などから物を入れない
感電、火災、故障の原因になります。

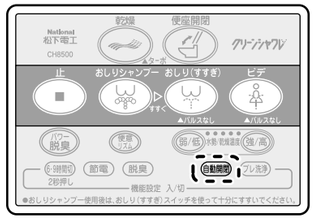

リモコン

1 自動開閉 を押す。

- 「自動開閉」ランプを消し、自動開閉をはたらかなくする。

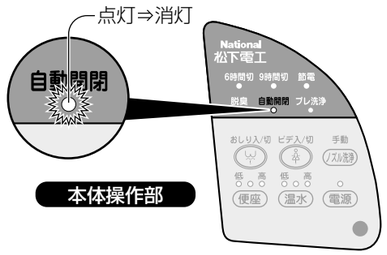

本体操作部

2 ふたをはずす。

①ふたを垂直に上げる。
②上方に引き抜く。

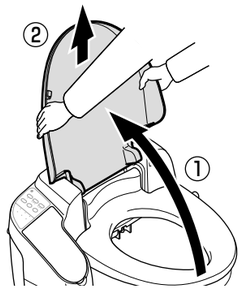

ちょっと待って!

- **垂直にしないで引き抜くと、後で取り付けるときに、うまく取り付けられない場合があります。（P18参照）**
- **ふた・便座を取りはずしたときに、便座開閉スイッチを押さないでください。**
  故障の原因になります。

3 便座をはずす。

①便座を上方に上げる。
②上方に引き抜く。

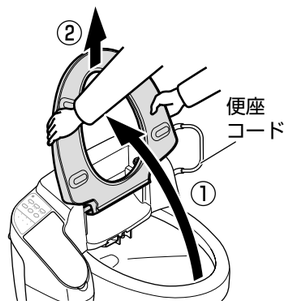

ちょっと待って!

- **便座コードは、はずれませんので無理に引っ張らないでください。**
- **垂直にしないで引き抜くと、後で取り付けるときに、うまく取り付けられない場合があります。（P18参照）**

4 ふた・便座・本体の汚れを洗剤で洗う。

①柔らかいスポンジに中性洗剤をふくませて洗う。
②水ふきし、よくしぼった布でふきとる。

- 本体の着座センサ、リモコン受光部、ひとセンサ・ナピオンは水ふきし、よくしぼった布で充分にふきとる。

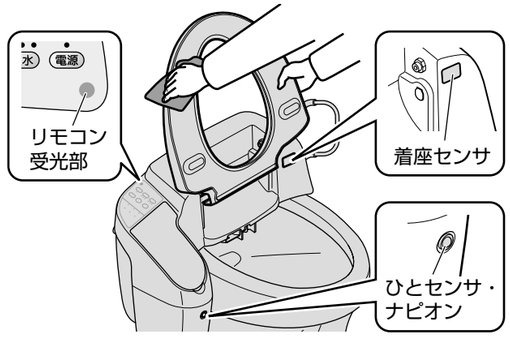

5 便座を取り付ける。

①便座を上方から差し込む。
②便座を下げる。

- 便座コードにねじれがないか確認してください。

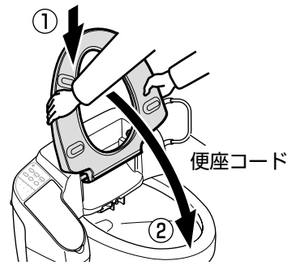

6 ふたを上方から差し込む。

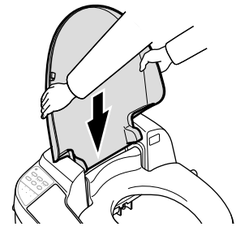

●便座・ふたがうまく取り付けられないとき．．．

- ヒンジ軸が垂直になっていないので、ヒンジ軸を垂直にします。

ビデ入/切 と 便座 を同時に約3秒間押し、
ヒンジ軸を垂直にもどす。

- “ピッ”と音がします。

本体操作部

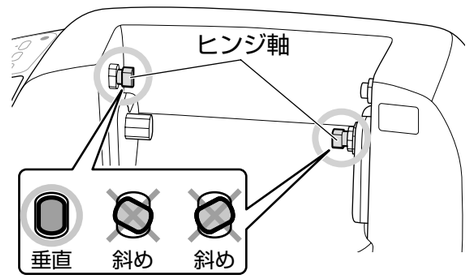

●ヒンジ軸をペンチ等で無理に回転させないでください。
開閉の動作不良の原因となります。

- この操作は、着座センサが検知しているとできません。
  着座センサの検知エリアに入らずに操作してください。
  （P10参照）

本体裏面・便器のお手入れ

⚠警告

●ぬれた手で電源プラグを差し込まない
感電の原因になります。

⚠注意

●本体着脱する前は必ず電源プラグを抜く
抜かないと、感電やけがの原因になります。

●本体着脱する前は必ず止水栓を確実に閉める
守らないと水もれの原因になります。

●本体給水口や給水ホースに無理な力を加えない
守らないと破損による水もれの原因になります。

1 止水栓を押し込みながら右まわしに確実に閉め、電源プラグをコンセントから抜く。

- 止水栓がまわらなくなるまで閉めてください。

2 本体側面を両手で、少し持ち上げながら手前（水平）にずらす。

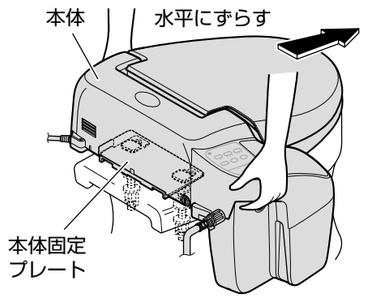

- 再度電源プラグをコンセントに差し込んだとき、温度調節の設定が変更される場合があります。

3 本体固定プレートと本体を離し、本体を便器の上に置く。

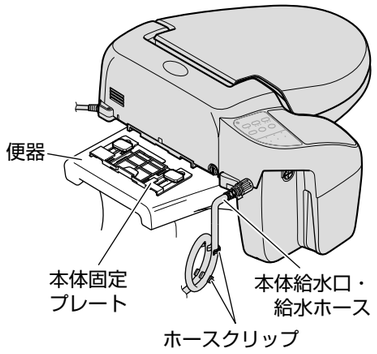

- 給水ホースが引っ張られる場合は、ホースクリップを取りはずして作業してください。

4 本体裏面、便器の汚れを洗剤で洗う。

①柔らかいスポンジに中性洗剤をふくませて洗う。

②水ふきし、よくしぼった布でふきとる。

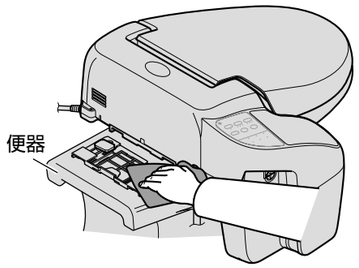

5 本体を水平にスライドさせ、本体の取り付けガイドを本体固定プレートと便器の間に挿入し、元にもどす。

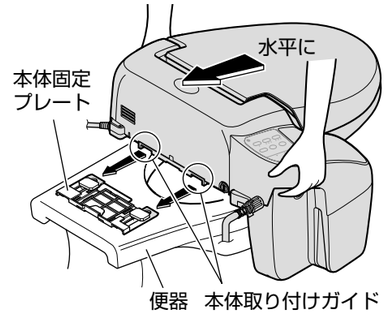

- ホースクリップをはずして作業した場合は元通り取り付ける。

6 電源プラグを差し込み、止水栓を開く。

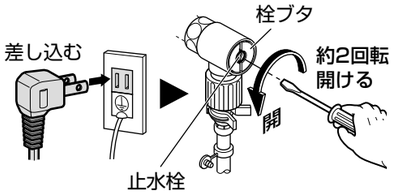

- 閉まっている状態から左まわしに約2回転開ける。
- 栓ブタは開かず、止水栓のみ開ける。

⚠警告

●ぬれた手で電源プラグを差し込まない
感電の原因になります。

⚠注意

●持ち運ぶときや、本体着脱時は、必ず本体を持って行う
ふた・便座を持つと本体からはずれ、けがをするおそれがあります。

●本体着脱時は、無理に力をかけない
けがをしたり、便器の配水管の水もれの原因になります。
※本体着脱がかたい場合は、無理に取りはずさず、本体固定プレートを固定しているナットをゆるめてはずす。

給水ホース・分岐水栓のお手入れ

⚠注意

●給水ホースに力を加えたり、折り曲げたり、とがったもので傷をつけない
水もれの原因となります。

●本体、給水ホース、ナットに中性洗剤以外の洗剤、薬品、芳香剤等をかけない
劣化による水もれの原因になります。

柔らかい布で水ふきし、よくしぼった布でふきとる。

- お手入れ後は、ホースや分岐水栓の接続部がゆるんでいないか、かならず確認する。

9 定期的なお手入れ

製品を長期間使用すると汚れで機能が低下することがあります。
快適にお使いいただくために、月1回程度のお手入れをおすすめします。

- 脱臭カセットにほこりが付くと、効果的な脱臭性能が得られなくなります。
- 脱臭効果が弱く感じられたり、騒音が大きくなったときは脱臭カセットのお手入れをしてください。
- 脱臭カセットは、お手入れをすれば交換不要です。

脱臭カセットのお手入れ

1 つまみを持って引き出す。

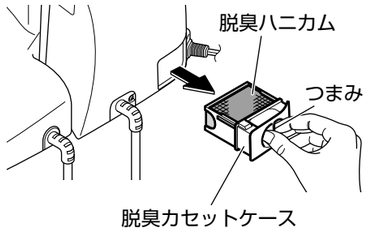

2 掃除機などで脱臭カセットケース側のほこりを取り除き元にもどす。

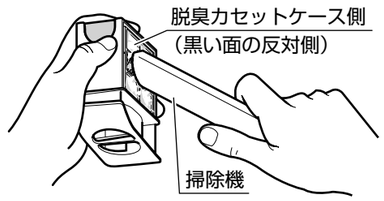

ちょっと待って!

- **脱臭ハニカムに掃除機の先をこすり付けないでください。**
  脱臭ハニカムが割れることがあります。
- **脱臭ハニカムの水洗いはしないでください。**
  脱臭効果がなくなります。

脱臭吸込口のお手入れ

- 脱臭吸込口がつまると効果的な脱臭性能が得られなくなります。
- 脱臭効果が弱く感じられたり、脱臭音が大きくなったときは脱臭吸込口のお手入れをしてください。

脱臭吸込口を乾いたブラシ等で綿ほこりや紙くず等を取り除く。

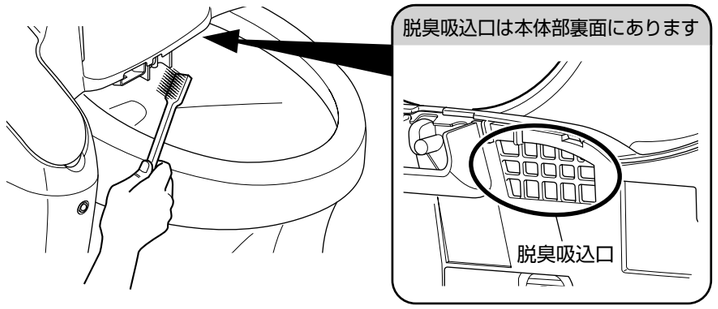

洗浄ノズルのお手入れ

1 ノズルの先端部が見える程度に手で軽く引き出し、ブラシ等で洗う。

- ノズルが目づまりしているときは、ノズルを引き抜いて水洗いしてください。

ちょっと待って!

- **ノズルの引き出し、またはノズル先端部を引き抜くときはまっすぐに引き抜いてください。上に持ち上げたり、左右にひねったりすると破損の原因になります。**

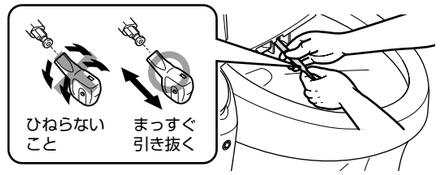

2 手動 ノズル洗浄 を押す。

- “ピッ”と音がします。

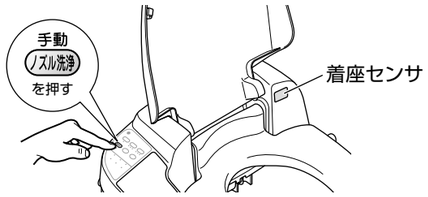

- 手動 ノズル洗浄 を押すごとに、ノズル洗浄を約4秒間行います。
- この操作は、着座センサが検知しているとできません。着座センサの検知エリアに入らずに操作してください。（P10参照）

ストレーナのお手入れ

ちょっと待って!

- **ストレーナに水あかやゴミ等がつまると、適正な性能が得られなくなります。**
- **洗浄水の出が悪くなったときは、ストレーナのお手入れをしてください。**

1 止水栓を押し込みながら右まわしに確実に閉める。

- まわらなくなるまで閉めてください。

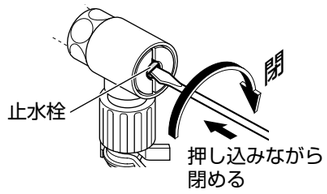

2 手動 ノズル洗浄 を押す。

- “ピッ”と音がします。
- 内部の水圧を下げ、本体の破損等を防ぎます。

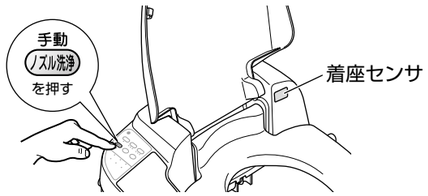

- この操作は、着座センサが検知しているとできません。着座センサの検知エリアに入らずに操作してください。（P10参照）

3 ストレーナをコイン状のもので取りはずす。

• タンク内の水が少し出ますので、容器で受けてください。

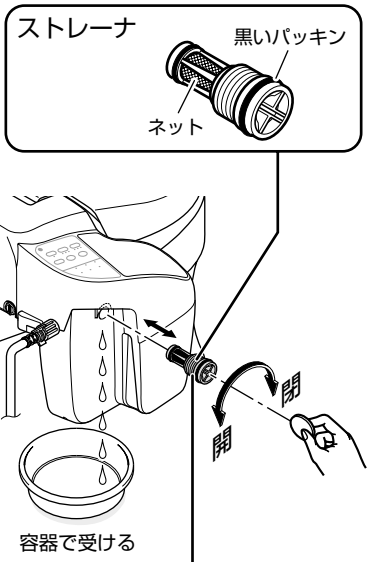

4 やわらかいブラシ等できれいに水洗いする。

ちょっと待って!

• ネットを破らないでください。

5 ストレーナを元通りに取り付ける。

• 突き当たるまでストレーナを閉めてください。

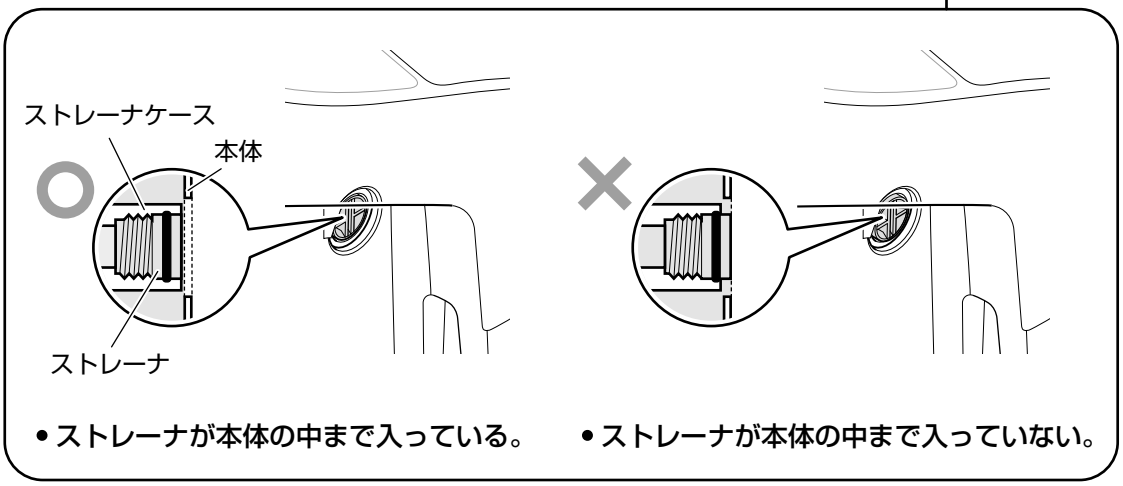

• ストレーナが本体の中まで入っている。

• ストレーナが本体の中まで入っていない。

ちょっと待って!

• 黒いパッキンを傷つけたり、ゴミをはさまないようにしてください。
水もれの原因となります。

• 閉め付けすぎると、ストレーナが破損し、水もれのおそれがあります。

6 止水栓を開く。

• 閉まっている状態から左まわしに約2回転開ける。

• 栓ブタは開かず、止水栓のみ開ける。

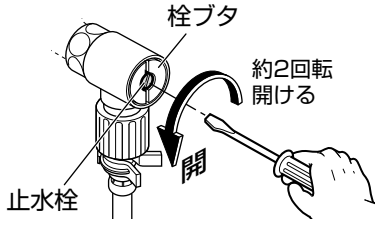

ちょっと待って!

• 接続部のゆるみがないか、かならず確認してください。

10 おしりシャンプー専用剤が無くなったとき

おしりシャンプー洗浄でシャンプーが出てこなくなったとき次の方法で交換を行ってください。

おしりシャンプー専用剤をつめかえる

1 ボトル収納部のふたをはずす。

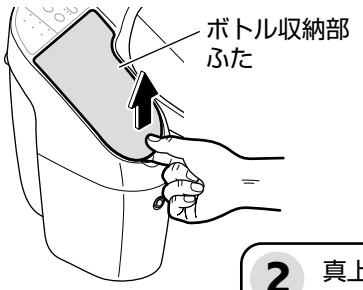

2 つまみを持って左まわしに回転させる。

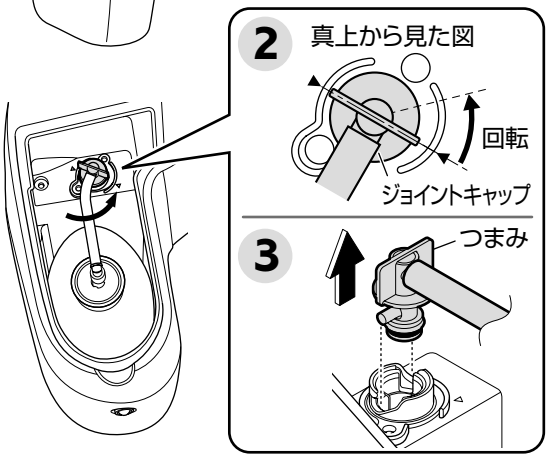

3 本体側の溝からジョイントキャップを真上へ取り出す。

4 ボトル収納部から空のボトルを取り出す。

- ボトルキャップを持ってください。

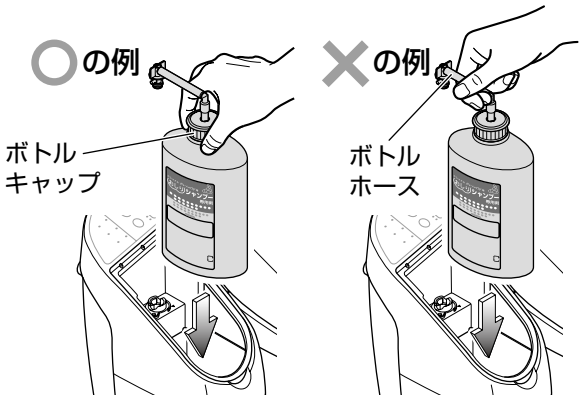

ちょっと待って!

- **ボトルホースを持たないでください。**
  ボトルを落とす可能性があります。

5 ボトルキャップをゆるめ、ボトルホースといっしょに取りはずす。

- シャンプーがボトルキャップやボトルホースに付いていますので、水で洗い流してください。
- ボトルは水でよく洗い乾かしてください。

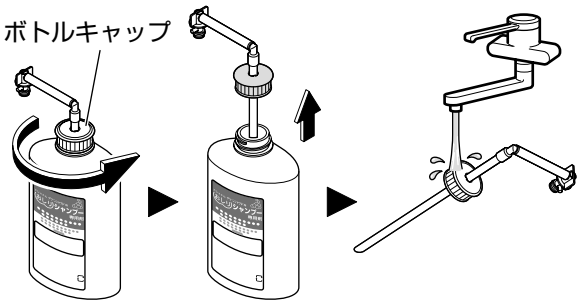

6 おしりシャンプー専用剤をつめかえる。

- 図のラインを目安にして、専用剤を入れてください。

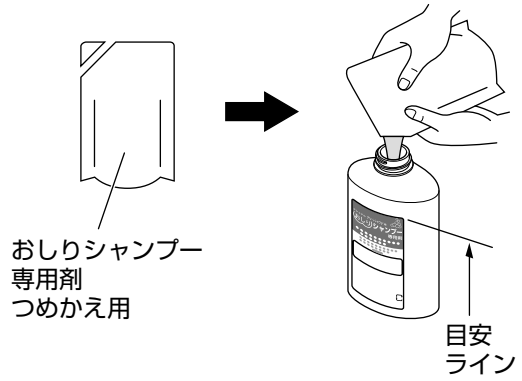

別売品

おしりシャンプー専用剤つめかえ用
CH79080　500ml パック×3個入り
希望小売価格　1,000円（税別）

ちょっと待って!

- **かならずおしりシャンプー専用剤をお使いください。**
  専用剤以外を使うと故障の原因になります。

- おしりシャンプー専用剤を入れすぎると、こぼれる原因になります。

7 ボトルホースといっしょにボトルキャップを元にもどし、ボトル収納部にボトルを収納する。

8 本体側の溝にジョイントキャップの突起が入るように真上から挿入する。

9 本体の▼にボトルキャップのつまみがくるように右まわりに回転させる。

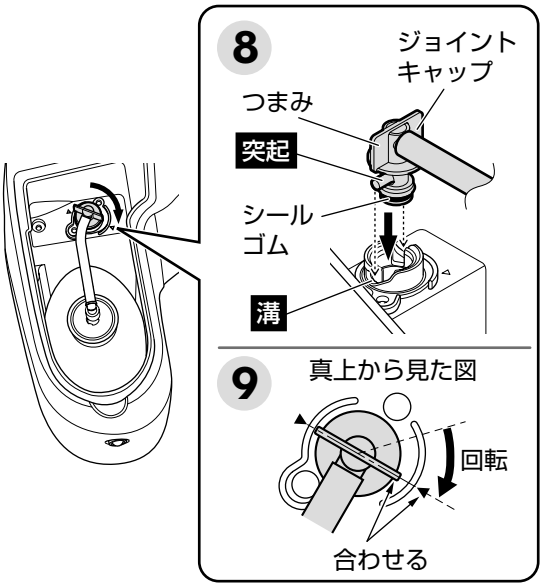

• つまみは“カチッ”と止まるまで回転させ、確実に本体の▼に合わせてください。

ちょっと待って!

• シールゴムにゴミが付着しているときは水洗いしてください。

10 ボトル収納部のふたをはめる。

おしりシャンプー専用剤を本体に吸い込ませる

◆この操作はおしりシャンプーを初回から使えるようにするための操作です。シャンプーのつめかえ時にも行ってください。

• シャンプーを本体に吸い込ませるとき、洗浄ノズルから水が出たり、ポンプの音がしますが異常ではありません。

ビデ入/切 と 温水 を同時に約1秒間押す。

• “ピッ”と音がし、シャンプーを本体に吸い込みます。

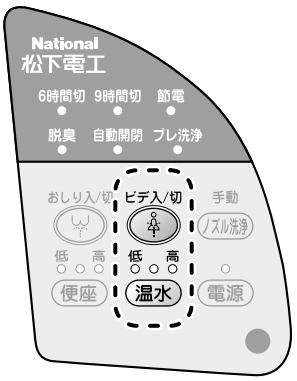

本体操作部

ちょっと待って!

• この操作は、着座センサが検知しているとできません。着座センサの検知エリアに入らずに操作してください。
（P10参照）

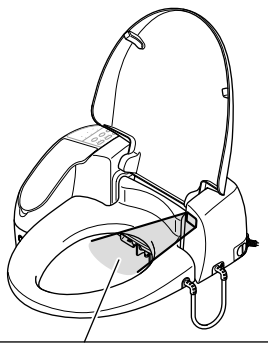

着座センサの検知エリアに入らないでください

11 便座カバー・ふたカバーを使用するとき

- 市販カバーによっては、当社商品でも使えると説明書に記載されている場合もありますが、その場合は、カバーメーカーにおたずねください。

- 便座やふたが倒れてくる!?
  便器の形状やトイレ床面の傾きにより、倒れることがあります。このときは、便座カバー、ふたカバーをはずしてご使用ください。

1 便座カバー、ふたカバーはかならず専用品をお使いください。

専用の便座カバー、ふたカバー以外を使うと、着座センサが誤検知して

- ふた・便座があがらない。
- 着座しなくても便器プレ洗浄水が出る。
- 節電設定が解除される。
- 脱臭がはたらく。(「脱臭」ランプ点灯時)
  ※約45分後に脱臭が止まり、「脱臭」ランプが消灯する。

などの誤作動をする場合があります。

2 便座カバー・ふたカバーで着座センサがおおわれてしまうようなゆるみ、たるみがないように取り付けてください。

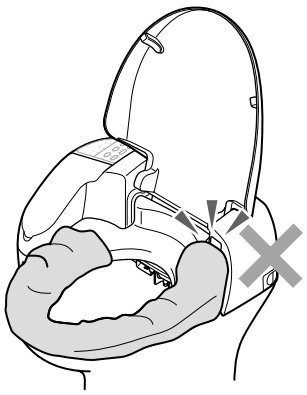

便座カバーのゆるみで着座センサが誤検知する。

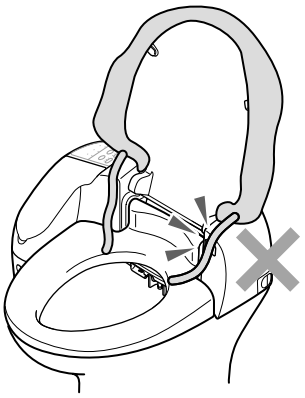

ふたカバーのたるみで着座センサが誤検知する。

▼ 別売品

■ ふたカバー

(商品機能に支障をきたす場合がありますので、かならず専用品をお使いください。)

CH79075-W(ホワイト)
- P(ピンク)
- A(ブルー)

希望小売価格　3,000円(税別)

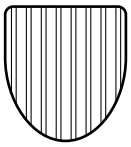

■ 便座カバー

CH79073-W(ホワイト)
- P(ピンク)
- A(ブルー)

希望小売価格　1,500円(税別)

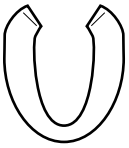

お買い求めは、お買い上げの販売店に注文してください。

12 長期間使用しないとき

- 再度ご使用になるときは、P6を参照してください。

- この操作は、着座センサが検知しているとできません。着座センサの検知エリアに入らずに操作してください。（P10参照）

- 給水ホースが引っ張られる場合は、ホースクリップを取りはずしてください。

- 最初にコイン状のものでゆるめ最後に手ではずしてください。（排水栓が便器内へ落ちないよう気を付けてください。）

本体の水を抜き、電源プラグを抜く

⚠注意

●長期間使用しないときは、本体の水を抜き、電源プラグを抜く
そのまま放置すると水の腐敗による皮膚の炎症の原因になるおそれがあります。

1 止水栓を押し込みながら右まわしに確実に閉める。

- まわらなくなるまで閉めてください。

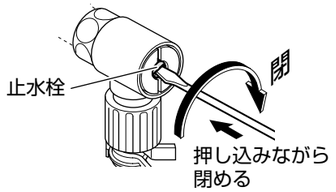

2 手動 ノズル洗浄 を押す。

- “ピッ”と音がします。
- 内部の水圧を下げ、本体の破損等を防ぎます。

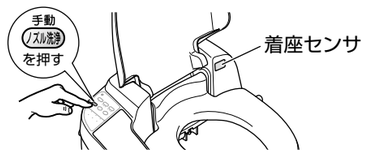

3 電源プラグをコンセントから抜く。

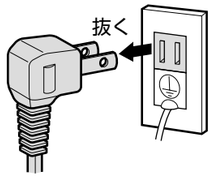

4 本体側面を両手で、少し上に持ち上げながら手前（水平）にずらし、温水タンク排水栓が便器の穴の上になるように置く。

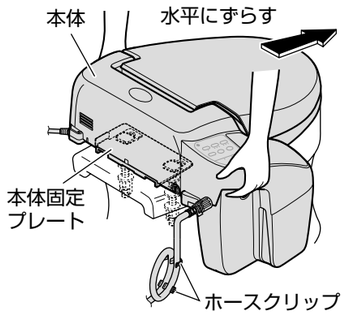

5 温水タンク排水栓をコイン状のもので取りはずし、タンク内の水を便器内に流し、水抜きする。

- 排水には約1分かかります。

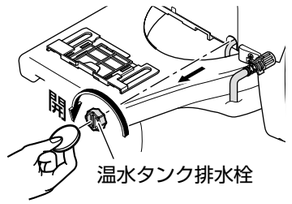

6 ストレーナをコイン状のもので取りはずし、ストレーナ内部の水を抜く。

- タンク内の水が少し出ますので、容器で受けてください。

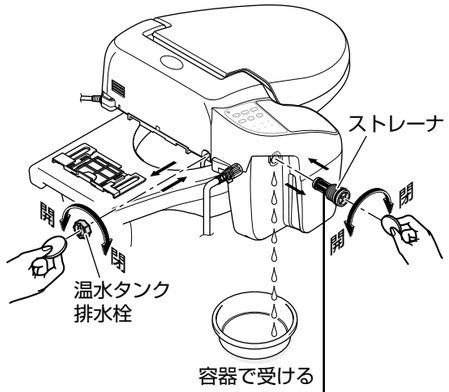

7 水抜きが終わったら、温水タンクの排水栓、ストレーナを元通りに取り付ける。

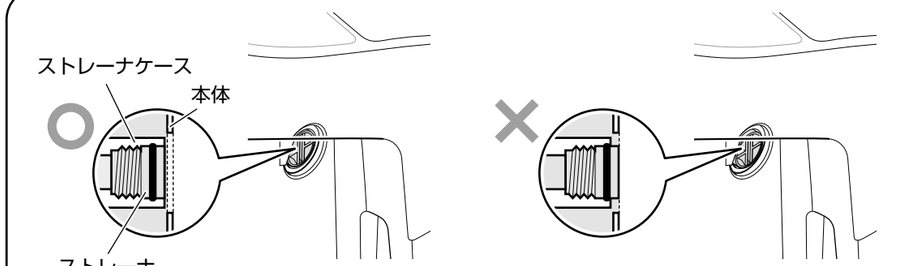

- **ストレーナが本体の中まで入っている。**
- **ストレーナが本体の中まで入っていない。**

ちょっと待って!

- **黒いパッキンを傷つけたり、ゴミをはさまないようにしてください。**
  水もれの原因となります。
- **閉め付けすぎると、ストレーナが破損し、水もれのおそれがあります。**

8 本体を水平にスライドさせ、本体の取り付けガイドを本体固定プレートと便器の間に挿入し元にもどす。

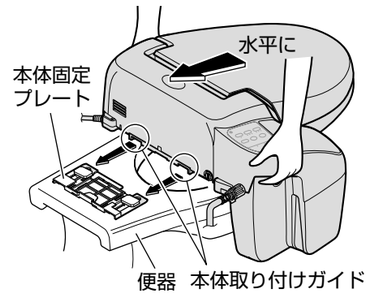

- ホースクリップをはずして作業した場合は元通り取り付ける。

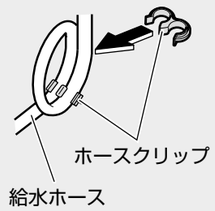

13 凍結のおそれがあるとき

電源プラグはコンセントから抜かないで作業してください。

- この操作は、着座センサが検知しているとできません。着座センサの検知エリアに入らずに操作してください。（P10参照）

- クリーンシャワレを再使用する際は、配管の止水栓を開けてください。

本体内の水を抜く

⚠注意

●凍結のおそれがあるときは、水を抜く
凍結すると、配管や、本体内部が破損して水もれの原因になります。

1 止水栓を押し込みながら右まわしに確実に閉める。

- まわらなくなるまで閉めてください。

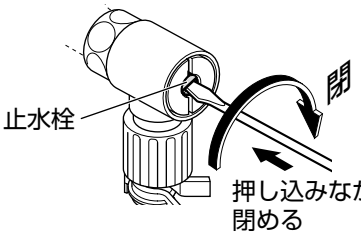

2 手動 ノズル洗浄 を押す。

- “ピッ”と音がします。
- 内部の水圧を下げ、本体の破損等を防ぎます。

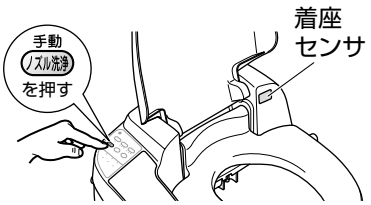

3 ストレーナをコイン状のもので取りはずす。

- タンク内の水が少し出ますので、容器で受けてください。

4 本体内部にある逆止弁をドライバーなどで軽く押す。

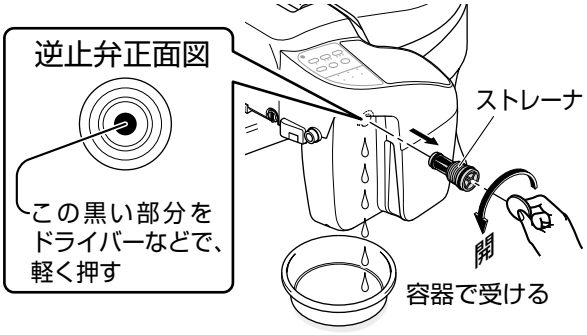

5 ストレーナを元通りに取り付ける。

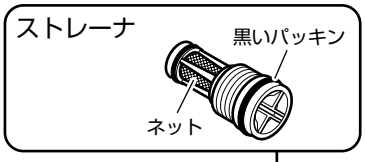

ちょっと待って!

- **黒いパッキンを傷つけたり、ゴミをはさまないようにしてください。**
  水もれの原因となります。
- **閉め付けすぎると、ストレーナが破損し、水もれのおそれがあります。**

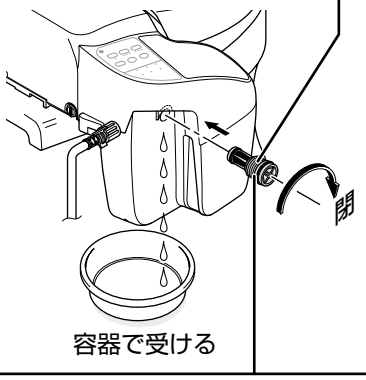

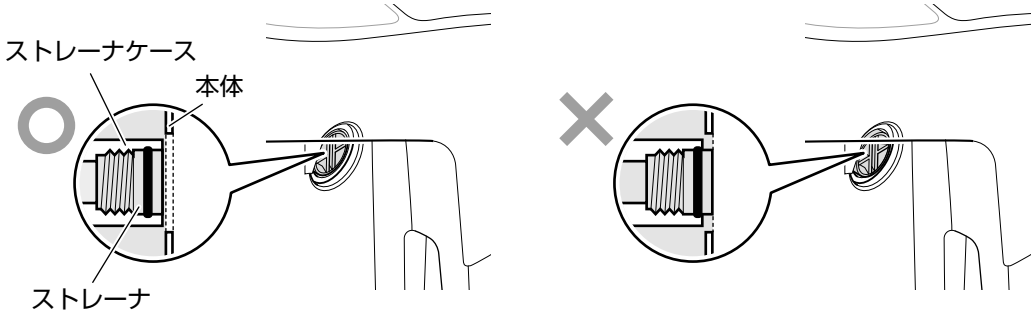

- **ストレーナが本体の中まで入っている。**
- **ストレーナが本体の中まで入っていない。**

14 万一の破損・水もれのとき

以下の処置を行い、その後修理の依頼をしてください。

この処置は、クリーンシャワレへの水の供給だけを止めるためのものです。

- ネジ径G1/2の市販の止水部材での止水も可能です。

1 止水栓を押し込みながら右まわしに確実に閉める。

- まわらなくなるまで閉めてください。

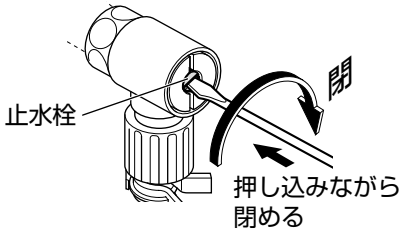

2 固定クリップをはずした後、給水ホースナットを手でまわしてはずす。

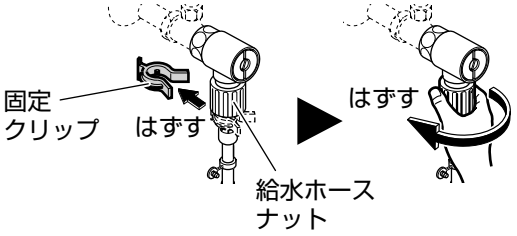

3 止水キャップを切り取り給水ホースにふたをする。

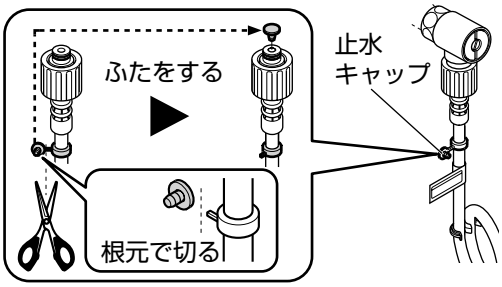

4 給水ホースを手で元通り取り付けた後、固定クリップを取り付ける。

- 固定クリップは、下図を参考に取り付けてください。

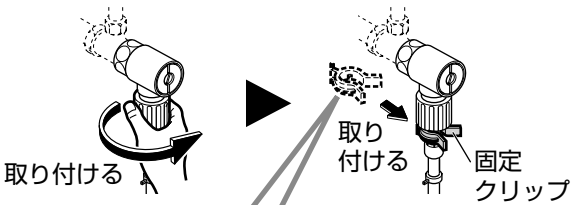

固定クリップの取り付けかた ▶▶▶

※給水ホースがしっかりと、取り付けられていることを確認してください。

※給水ホースのナットと金属部の間に固定クリップを開いた側から差し込み、固定クリップの突起部がナットの溝にはまるように押し込んでください。

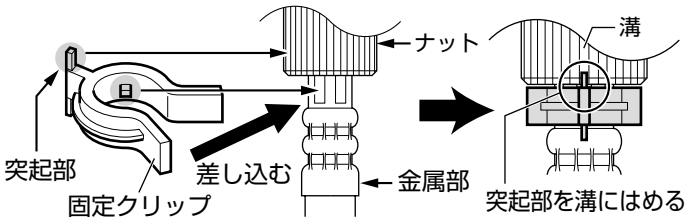

5 止水栓を開く。

- 閉まっている状態から左まわしに約2回転開ける。
- 栓ブタは開かず、止水栓のみ開ける。

- 開けないと、ロータンク内に水がたまらず、汚物を流すことができません。

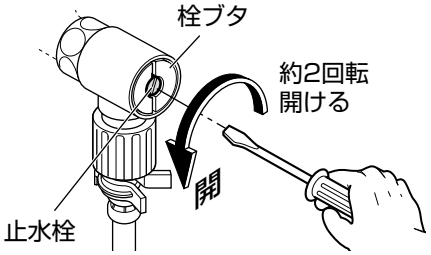

15 故障かな？と思ったとき

修理を依頼される前にお読みください。

現　象	確認項目	処　置
洗浄ノズルが出ない 洗浄水が出ない 洗浄水勢が弱い 洗浄水の出が悪くなった 洗浄ノズルが途中で止まる 洗浄ノズルが出るのがおそい 洗浄できない 水勢が弱い	止水栓を閉じていませんか	止水栓を開ける **P6**
	給水ホースが折れていませんか	給水ホースの折れ曲がりを直す **P3**
	「電源」ランプが消えていませんか	電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認し、電源を押す **P7**
	タンクに水が入っていますか	おしり入/切 を押す（初期給水をする） **P7**
	ストレーナにゴミがつまっていませんか	ストレーナを掃除する **P22**
	ノズルが目づまりしていませんか	ノズルを掃除する **P22**
	「6時間切」ランプまたは「9時間切」ランプが点灯していませんか	6·9時間切を押し、切タイマーを解除する 2秒押し（切タイマー作動中は着座しても解除されません） **P16**
	着座センサに衣服が密着していませんか	衣服を持ち上げ、肌を検知するようにしてください **P10**
	赤外線を反射しにくい衣服を着ていませんか	
	極端な前かがみ、もしくは、前寄りに座っていませんか	背筋をのばし便座の後ろ寄りに座る **P10**
	着座センサがゴミや水滴などで汚れていませんか	汚れを取り除く **P18**
	ロータンクの水を流したときに使用していませんか	しばらく待って使う
	洗浄中に他の蛇口が開いていませんか	他の蛇口を閉じて使う
洗浄水がつめたい（ぬるい）	長時間洗浄（約70秒以上）をしていませんか	止 ■ を押し、約5分待つ（タンク内のお湯を温める） **P11**
	2人以上連続で使用していませんか	
	温水温度設定が「切」または「低」になっていませんか	温度を調節する（季節によっては「低」でも冷たく感じることがあります） **P15**
	節電ランプが点灯していませんか	節電を切る（節電中は温水が「低」になっています） **P16**
	6時間切タイマーまたは9時間切タイマーを解除した後すぐに使用していませんか	約5分待つ（タンク内のお湯を温める）
	洗浄⇄止をくり返していませんか	約5分待つ（タンク内のお湯を温める）
ノズル付近から水がもれている	ノズル内部の排水によるもので故障ではありません	――
便座がつめたい（ぬるい）	便座温度設定が「切」または「低」になっていませんか	温度を調節する（季節によっては「低」でも冷たく感じることがあります） **P15**
	「節電」ランプが点灯していませんか	節電を切る（節電中は便座は「低」よりさらに低くなっています） **P16**
	「6時間切」ランプまたは「9時間切」ランプが点灯していませんか	6·9時間切を押し、切タイマーを解除する 2秒押し（切タイマー作動中は着座しても解除されません） **P16**
便座が倒れる	便座コードがねじれていませんか	便座をはずし、コードのねじれをなくす **P17**
	専用品以外の便座カバーを使っていませんか	便座カバーをはずして使用する **P26**
ふたが倒れる	ふたがロータンクに当たっていませんか	ナット、半球パッキンをはずし本体の位置を調節し、本体をしっかり固定する（施工説明書参照）
	専用品以外のふたカバーを使っていませんか	ふたカバーをはずして使用する **P26**
ふたが勝手に閉まる	2分以上静止していませんでしたか	手や足を少し動かす **P14**
脱臭が作動しない	「脱臭」ランプが消えていませんか	脱臭を押す **P15**
	長時間脱臭（約45分以上）をしていませんか	着座センサの検知エリアに何も入らないようにして脱臭を押す。 **P10** **P15**
	着座センサが何かでおおわれていませんか	
脱臭が止まらない	ふたカバー、便座カバーが、着座センサをおおっていませんか	指定のふたカバー、便座カバーをお使いいただき着座センサをおおわないように正しく取り付ける **P26**
	着座センサがゴミや水滴などにより汚れていませんか	着座センサを掃除する **P18**

現　象	確認項目	処　置
パワー脱臭になるときとならないときがある	前に入った人が設定を変えていませんか	パワー脱臭 を押して、パワー脱臭の設定と解除をしてください **P15**
便座から立ち上がると、音が大きくなる	脱臭の設定をしていませんか	脱臭の設定をしているとき、便座から離れると自動的にパワー脱臭になります **P15**
においが取れなくなった	脱臭カセット、脱臭吸込口にほこりがついていませんか	脱臭カセット・脱臭吸込口のお手入れをする **P21**
ふた・便座がうまく取り付かない	ヒンジ軸が斜めになっていませんか	ビデ入/切 と 便座 を同時に約3秒間押し、ヒンジ軸を垂直に戻してから取り付ける **P18**
乾燥温度の設定でランプが1つとびに移動する	乾燥温度調節は3段階で、ランプは1つとびに点灯します	―― **P12**
ふたが自動で開かない	「自動開閉」ランプが消えていませんか	自動開閉 を押す **P14**
	手または 止 ■ を押してふたを閉め、1分以内に再入室しませんでしたか	約1分間は、ふた自動開閉は動作しません（故障ではありません）
ノズルの汚れがひどい ノズル滝洗浄が作動しない	ノズル滝洗浄機能を停止していませんか	おしり入/切 と 便座 を同時に約3秒間押す **P11**
ノズル滝洗浄機能が停止できない	シャンプー洗浄後ではないですか	おしりシャンプー洗浄後のノズル滝洗浄は停止できません
シャンプー洗浄できない（温水しかでない）	ボトルが空ではありませんか	おしりシャンプー専用剤の入ったボトルをセットする **P24**
	ジョイントキャップがゆるんでいませんか	確実に閉める **P9**
	ボトルホースが浮いていませんか	ボトルホースをボトルの底まで押し込む **P8**
	ボトルホースがつまっていませんか	ボトルキャップ及びボトルホースを約40℃のお湯に1時間ほど浸し、よく洗浄する
	ボトルキャップの穴が塞がっていませんか	
	ボトルホースが折れ曲がっていませんか	ジョイントキャップを外し、折れ曲がりをなくす **P9**
	ジョイントキャップのシールゴムにゴミが付着していませんか	ジョイントキャップを取りはずし、シールゴムを水洗いしてください **P9**
	おしりシャンプー専用剤のつめかえ直後ではありませんか	ビデ入/切 と 温水 を同時に約1秒間押す **P9**
おしりシャンプーをしたらひりひりする	おしりシャンプー洗浄後ではないですか	おしりシャンプー を押して、充分すすぐ おしりシャンプー専用剤を洗い流すために、10秒以上すすぐことをお勧めします 特に使い始めのときはひりひりするので、しっかりすすいでください **P11**
ボトルにおしりシャンプー専用剤が残る	ボトルホースが浮いていませんか	ボトルホースをボトルの底まで押し込む **P8**
ノズル滝洗浄の音が大きい	シャンプー洗浄後のノズル滝洗浄時はモーター音がします（本体内クリーニングのため）	
リモコンが作動しない	電池が切れていませんか	電池を交換する **P6**
	リモコン発光部にゴミ・ホコリがついていませんか	ゴミ・ホコリをとる **P3**
	リモコン受光部にゴミ・ホコリがついていませんか	ゴミ・ホコリをとる **P3**
2台以上のシャワレがリモコンで一緒に動作する	トイレの仕切壁を越えて隣のリモコン信号を受けていませんか	リモコンの信号を変更できますので当社にお問い合わせください **P35**

上記の処置をしても直らないときはお買い上げの販売店にご相談ください。
ご自身での分解修理は故障や事故の原因となりますので、絶対におやめください。

16 定格・仕様

品番			CH8500
電源・最大消費電力			AC100V 50/60Hz 600W
待機時消費電力			約1.9W（制御回路分）
電源コード長さ			約1.0m
洗浄装置	温水タンク		貯湯式 約1.3L
	温水温度		4段階調節 切·低·中·高（水温～約40℃）
	吐出量	おしり	5段階調節（約0.5～約1.0L/分）
		ビデ	5段階調節（約0.5～約1.0L/分）
	シャワー方式	おしり	水圧伸縮式 気泡入りスイングシャワー
		ビデ	水圧伸縮式 10穴ソフトシャワー
	温水ヒーター		500W
	保護装置		サーモスイッチ、温度ヒューズ
節電モード			節電スイッチ、6·9時間切スイッチ
脱臭装置	脱臭剤		新触媒脱臭ハニカム
	脱臭風量		約0.1m³/分（パワー脱臭時約0.15m³/分）

乾燥装置	風量・乾燥温度	約0.3m³/分（ターボ乾燥時 約0.4m³/分）3段階調節 低·中·高（約45～約60℃）
	乾燥ヒーター	330W（ターボ乾燥時、500W）
	保護装置	サーモスイッチ、温度ヒューズ
暖房便座	表面温度	4段階 切·低·中·高（室温～約40℃）
	便座ヒーター	57W
	保護装置	温度ヒューズ
	開閉機構	電動開閉
便器プレ洗浄		約30mL/約3秒
ノズル洗浄		合計約150mL/約6秒（洗浄前後、立座時合計）
リモコン電源		単3乾電池2個
保護装置		漏電検知遮断回路内蔵、着座センサ
使用水道圧範囲		49～735kPa(0.5～7.5kgf/cm²)
本体寸法		高さ35.5×幅51.6×奥行き52.1cm
質量		約6.5kg

※使用水道圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります。

＜便座の抗菌＞

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。 これは、（社）日本住宅設備システム協会の基準により評価したものであり、これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。
抗菌加工部位	便座
抗菌剤の種類	無機系（銀）
抗菌性持続性	（社）日本住宅設備システム協会基準により確認
安全性	（社）日本住宅設備システム協会基準により確認
禁止事項	酸性·アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
取扱注意事項	抗菌力を発揮させるため、製品表面はよく掃除された状態に保ってください。

愛情点検

半年に1回次のようなことを点検してください。

長年ご使用の電気器具の点検を!!

- ●電源コードを動かしたときに電気が入ったり、切れたりしませんか。
- ●本体・プラグ・電源コードや便座コードがさわれないほど熱くなっていませんか。
- ●コードにキズはありませんか。
- ●異常なにおい（焦げるような）や音が出ていませんか。
- ●触ると電気（ビリビリ）を感じることはありませんか。
- ●プラグ刃のガタツキがありませんか。

※点検時にはプラグ·プラグの刃の汚れを落としてください。
※異常があれば故障や事故防止のため販売店にご相談ください。

お買い上げ店名	購入年月日	品番（本体中央の品番シールをご確認ください）
	年 月 日	

17 消耗品・別売品

▼ 消耗品

■ おしりシャンプー専用剤つめかえ用

CH79080　500ml パック×3個入り

希望小売価格　1,000円(税別)

▼ 別売品

■ ふたカバー

(商品機能に支障をきたす場合がありますので、かならず専用品をお使いください。)

CH79075-W(ホワイト)

- P(ピンク)
- A(ブルー)

希望小売価格　3,000円(税別)

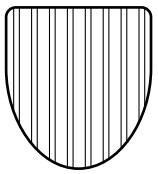

■ トイレマット

CH79074-W(ホワイト)

- P(ピンク)
- A(ブルー)

希望小売価格　3,500円(税別)

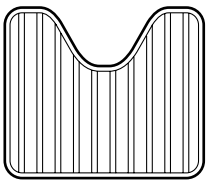

■ 便座カバー

CH79073-W(ホワイト)

- P(ピンク)
- A(ブルー)

希望小売価格　1,500円(税別)

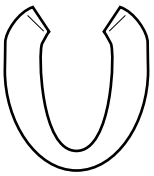

お買い求めは、お買い上げの販売店に注文してください。

18 保証とアフターサービス

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。
保証書は販売店でお渡しいたしますから、所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
ただし一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのクリーンシャワレの補修用性能部品を製造打切り後7年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき（品番は、色品番を含めた合計8桁が必要です）

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の31～32頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合はご使用を中止し、かならず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況（出来るだけ具体的に）ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規程に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へ申し付けください。

◉転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は
「修理ご相談センター」
ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-081-365（ハイ 365日）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間: 月～金 9:00～19:00 土・日・祝 9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

○札幌修理ご相談センター ☎011-707-7210
〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目5番地3
札幌千代田ビル2階
北海道松下電工テクノサービス（株）

○東京修理ご相談センター ☎03-5392-7190
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1丁目12番11号
ヘリオスⅡ2階
東部松下電工テクノサービス（株）

○名古屋修理ご相談センター ☎052-551-7900
〒450-8611 名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
松下電工名古屋ビル北館8階
中部松下電工テクノサービス（株）

○大阪修理ご相談センター ☎072-878-8999
〒575-0041 大阪府四条畷市部屋新町3番41号
近畿松下電工テクノサービス（株）

○福岡修理ご相談センター ☎092-622-0531
〒812-0041 福岡市博多区吉塚5丁目5番32号
西部松下電工テクノサービス（株）

商品・お取扱いなどのご相談は
「お客様ご相談センター」
ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-081-713（ハイ ナイス）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間: 月～金 9:00～19:00 土・日・祝 9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

○東日本お客様ご相談センター
☎ 03-3769-4820
FAX 03-3769-4984
〒108-8402 東京都港区芝4丁目8番2号

○西日本お客様ご相談センター
☎ 06-6946-2437
FAX 06-6941-4057
〒540-0001 大阪市中央区城見2丁目1番3号

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0204

松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部
〔〒571-8686〕大阪府門真市大字門真1048